

調理器具用

紫外線殺菌庫

CATALOG

強力殺菌
ランプ

選べる
乾燥機能

SUS
304



紫外線殺菌庫



殺菌庫の型式の一覧表

〈使用場所・用途に合わせて〉

特注品も承ります。お気軽にご相談下さい。

紫外線殺菌庫
についての詳細は
こちらから



乾燥機能		本体寸法 間口×奥行×高さ(足) 〈mm〉	収 納 物				定格 電圧 50/60Hz	定格 消費電力 (W)	殺菌灯 出力 (W)×数	ヒーター 出力 (W)	製品重量(kg)		その他
殺菌式	殺菌 乾燥式		包 丁		まな板							DS	
			〈本〉	最大寸法〈mm〉	〈枚〉	最大寸法〈mm〉							
56	—	250×110×400(壁掛用)	5	柄:140/刃渡240	—	—	100V	9	6×1	—	8	—	
100	—	600×180×630(壁掛用)	10	柄:165/刃渡320	—	—	100V	13	10×1	—	20	—	
102	—	600×275×482(27)	10	柄:160/刃渡240	—	—	100V	13	10×1	—	20	—	
101	—	575×500×432(27)	20	柄:160/刃渡305	—	—	100V	13	10×1	—	25	—	
112	DS-112	700×500×442(27)	12	柄:160/刃渡305	3	615×340×40	100V	38 500(DS)	15×2	450(DS)	31	36	DS型の高さ 寸法は552mm
118	DS-118	750×450×800(250)	42	柄:170/刃渡310	—	—	100V	38 500(DS)	15×2	450(DS)	42	47	
116	DS-116	500×350×777(27)	8	柄:180/刃渡430	4	615×305×32	100V	38 500(DS)	15×2	450(DS)	25	30	DS型の高さ 寸法は887mm
108	DS-108	300×500×1,440(60)	8	柄:155/刃渡290	4	850×365×40	100V	27 500(DS)	6×3	450(DS)	35	40	DS型の高さ 寸法は1,550mm
113	DS-113	600×500×1,030(250)	20	柄:155/刃渡290	6	645×365×43	100V	57 500(DS)	15×3	450(DS)	42	47	
103	DS-103	850×500×1,460(300)	30	柄:175/刃渡285	12	735×365×43	100V	57 550(DS)	15×3	500(DS)	66	71	しゃもじ 660/10本
114A	DS-114A	850×600×1,430(250)	30	柄:165/刃渡380	10	1,045×465×43	100V	57 550(DS)	15×3	500(DS)	66	71	
114B	DS-114B	850×600×1,430(250)	15	柄:165/刃渡380	10	1,045×465×43	100V	57 550(DS)	15×3	500(DS)	64	69	しゃもじ 1,030/10本
114C	DS-114C	850×600×1,430(250)	15	柄:165/刃渡380	5	1,045×465×43	100V	57 550(DS)	15×3	500(DS)	65	70	しゃもじ:1,030/10本 プレート:最大φ500/5枚
114D	DS-114D	850×600×1,430(250)	30	柄:165/刃渡380	24	500×465×34	100V	57 550(DS)	15×3	500(DS)	69	74	
115A	DS-115A	600×600×1,650(250)	20	柄:165/刃渡395	6	1,265×465×43	100V	57 500(DS)	15×3	450(DS)	61	66	しゃもじ 1,230/10本
115AT	DS-115AT	600×600×1,650(250)	10	柄:165/刃渡395	6	1,265×465×43	100V	57 500(DS)	15×3	450(DS)	61	66	しゃもじ:1,230・390/各10本 パンチング箱 1ヶ所
115B	DS-115B	600×600×1,650(250)	棚4段/パイプ棚またはメッシュ棚				100V	57 500(DS)	15×3	450(DS)	68	73	棚可変式
120	DS-120	1,060×530×1,210(250)	プレートφ485まで10枚、メッシュ棚1段				100V	57 550(DS)	15×3	500(DS)	79	84	

114型には1,230mmのしゃもじが入る850×600×1,650mmサイズ(姉妹品)もあります。

※本体は乾燥機付と乾燥機なしの2タイプ。乾燥機付は型式の頭に“DS”と表示します。

紫外線 テーブル殺菌庫 Tシリーズ

作業用テーブルとして利用可能!

殺菌庫の上面を作業テーブルとしてご使用になれます!!

横600mmのまな板も収納可能!


衛生面、殺菌効果アップに乾燥機付(DS型)をお選び下さい。



※設置例



DS-TK90型

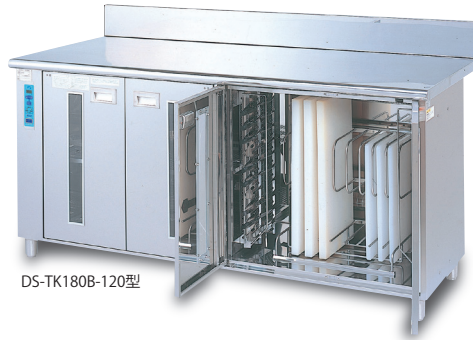

DS-TK180B-120型



DS-TK180型

テーブル殺菌庫 型式一覧表

〈全共通〉包丁最大寸法:刃360mm、柄160mm / まな板最大寸法:610×410×43mm

※Hは800mmも対応可能です。

テーブル殺菌庫についての詳細は
こちらから



乾燥機能	型式	本体寸法 W×D×H(脚)	製品仕様						
	〈TK-〉包丁・まな板タイプ 〈TR-〉棚タイプ		収納物		バック ガード	定格電圧 (50/60Hz)	定格消費電力 (W)	殺菌灯出力 (W)×数	ヒーター出力 (W)
			包丁	まな板					
(乾燥有) / (乾燥無) DS- / 無印	TK75	750×600×850(100)	10本	8枚	無	単相 100V	38 550(DS)	15×2	500 DSのみ
	TK75B				有				
	TK90	900×600×850(100)	20本	8枚	無	単相 100V	38 550(DS)	15×2	500 DSのみ
	TK90B				有				
	TK120	1,200×600×850(100)	20本	14枚	無	単相 100V	52 550(DS)	10×4	500 DSのみ
	TK120B				有				
	TK150	1,500×600×850(100)	20本	6枚	無	単相 100V	76 550(DS)	15×4	500 DSのみ
	TK150B				左半分が可変式2段棚				
	TK180	1,800×600×850(100)	20本	9枚	無	単相 100V	76 565(DS)	15×4	500 DSのみ
	TK180B				左半分が可変式2段棚				
	TR75	750×600×850(100)	可変式2段棚		無	単相 100V	38 550(DS)	15×2	500 DSのみ
	TR75B				有				
	TR90	900×600×850(100)	可変式2段棚		無	単相 100V	38 550(DS)	15×2	500 DSのみ
	TR90B				有				
	TR120	1,200×600×850(100)	可変式2段棚		無	単相 100V	52 550(DS)	10×4	500 DSのみ
	TR120B				有				
	TR150	1,500×600×850(100)	可変式2段棚 (左右分割)		無	単相 100V	76 550(DS)	15×4	500 DSのみ
	TR150B				有				
	TR180	1,800×600×850(100)	可変式2段棚 (左右分割)		無	単相 100V	76 565(DS)	15×4	500 DSのみ
	TR180B				有				

型式名について

DS - TK □□□ B


乾燥機能付

包丁・まな板タイプ
TRは棚タイプ

本体サイズ

バックガード付

オプション／テーブル奥行延長

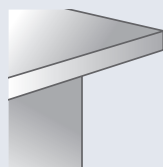

1mm～200mmまでテーブルの奥行きを延長可能です。バックガードタイプも対応できます。

型式の後に-(ハイフン)にて希望の延長量をご指定ください。

型式例 DS-TK90B-120

その他の仕様も対応可能


巾、奥行、高さの指定製作、収納物の種類や数量に合わせた設計製作等も対応させていただきますので、是非ご相談ください。

※H800mmをご指定頂いた場合、型式末尾に-(ハイフン) Sが付きます。

製品の仕様

使用方法

収納物を入れ、後は、ワンタッチで自動運転が可能です。
洗浄後の収納物の水気をよく切ってから庫内へ収納します。温風乾燥(50度以下)を行い収納物に残った水分を除去します。その後殺菌ランプが点灯し隅々まで殺菌をするので次のご使用時まで衛生的に保管することができます。(※乾燥機能の有無はお選びいただけます)

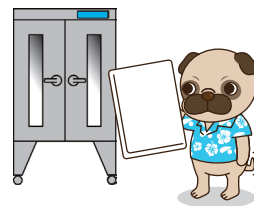

紫外線殺菌とは
殺菌効果については
こちらから▼



材質

本体や内部器具などの主要部分の材質は耐食性に優れた**ステンレスSUS304**を使用しています。庫内は鏡面研磨を施してあるので反射効率が増し殺菌効果を高めています。



操作性

乾燥→殺菌→停止までタイマーメモリにより**ワンタッチ自動運転**が行えます。乾燥と殺菌それぞれの単独運転や連続運転、同時運転も可能です。稼働前の残菌処理や点灯確認ができる「**連続運転**」ボタンや、使用者の誤操作を防ぐ**管理者ロック**機能など、ご使用の環境に応じた便利な機能が搭載されています。操作面はフラット式のパネルを採用しており掃除が容易で衛生的です。



見える扉

庫内が見える透明ポリカーボネート扉を採用。このポリカーボネートは人体に有害な紫外線はもちろん、弱い紫外線(UV-A)も透過させない**UVカット仕様**です。ガラスと違い強い衝撃を受けても**飛散せず**、異物混入を防ぎます。また表面に特殊コーティングを施してあるので傷がつき難くなっています。



安全ドアリミット

殺菌運転中に扉を開けても、全てのランプが**即座に消灯**するので、使用者が誤って紫外線を浴びる事はありません。



衛生的な内部器具類

収納物との接触部分を極力少なくする構造により殺菌効果を上げています。またホコリや水などが溜まり難い構造で衛生的です。
全ての受具は**工具不要で脱着**が可能で、掃除もしやすくなっています。



衛生的な取手

凹凸の少ない、なめらかなアール形状になっており、手が触れる全ての箇所を拭き掃除でき**二次感染を防ぎます**。また服などが引っ掛かりにくい構造で、耐久性にも優れています。



※壁掛け、卓上、テーブルモデルは別形状となります。

カギ付きもあります。

包丁ガード

包丁受具には、収納物の出し入れの際、**使用者が誤って包丁の刃に触れない**ように安全なガードを施しています。



オーダーメイドも可能です

収納物や設置スペースに合わせた特注製作も可能です。短納期の対応もいたします。ご相談ください。



〈注意事項〉

※この製品は屋内専用です。※周囲温度5～35℃で多湿を避けた場所へ設置してください。※電源は正しく配線された専用のコンセントを単独でお使いください。また万一の感電防止のため、アースを必ず取り付けてお使いください。※換気設備あるいは空気の流れのある場所でご使用ください。
※この製品は業務用機器として販売するものです。



イシダ厨機株式会社

取扱店

<https://www.ishidachuki.com/>

